

nüvi205W 简易操作指南

比较简单易记的有两种方法：

开机，机器会自动搜寻卫星并定位。定好位后，点击主页面的“您要去哪里？”

第一种方法：

若目的地不与当前位置在同一城市，我们点击页面下方的“靠近...”，同城的直接点击“输入名称”即可：



选择页面中的“其它城市”，按“确定”：



手写输入城市名称，如沈阳市，按“完成”：



在选项列表中选择目的地，如选择“沈阳市区，辽宁”，画面会回到：



点击“输入名称”，输入您要去的目的地名称，输入完成后，点击“完成”：



这时会出现查找的内容,选择您所需要的目的地



点击页面中的“导航”，便可开车前往了。



第二种方法：

点击主画面中的“您要去哪里？”，再点击下面的页面中的“快拼输入”：



输入目的地的首字母:



这时在输入栏的下方可以看到有 568 个匹配数量。这表示系统查询到有 568 个地点匹配您输入的“BLGY”
数量太多，所以我们应增加搜索条件，点击“选择城市”



在列表中选择“辽宁省”，再选择“沈阳市”，若不知道具体在沈阳的哪个区，
点击“全选”就可以了，这时会显示快拼输入画面：



我们可以看到匹配数量为 8。点击“完成”：



找到正确的目的地，点击“导航”就可以了。



有些客户做事比较谨慎，他们通常想先“演示”一下计划行驶的路线，这种演示可在室内进行，无需 GPS 搜星定位，只要将 GPS 的导航状态切换为模拟导航就可以了。

如何进入模拟导航？点击主页面中的“工具”：



点击“设置”：




点击“系统”：



点击“GPS 模式”：



选择“模拟导航（GPS 关闭）”

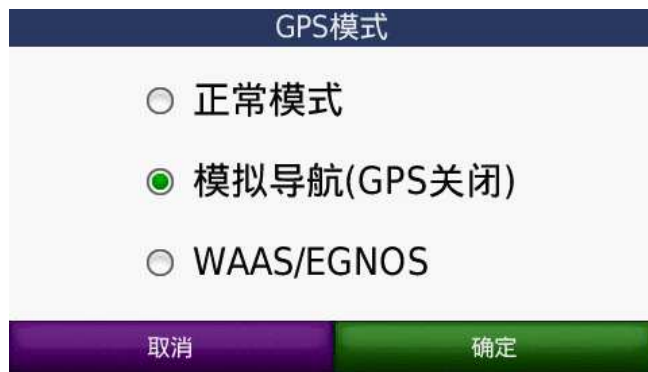

回到主页面，您会看到页面左上角的卫星接收信号处有个红叉，这代表目前正处于模拟导航模式



不过要注意：模拟导航时起点可以设置为任意点，但实际导航时 GPS 接收卫星信号定位是不能设置起点的。

起点的设置：用快拼输入起点信息：佳明航电科技公司（JMHDKJ）



匹配数量已为 **1**，点击“完成”。



点击下图中的“地图”：



点击页面下方的“设为当前”。



这样，起点便设置好了。再按照前述方法找到目的地，就可以实现模拟导航了。